

Funktionselemente

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 Löschen | 7 Lautstärkereger |
| 2 Ein / Aus | 8 Anzeige |
| 3 Ansage | 9 Lautsprecher |
| 4 Info | 10 Mikrofon |
| 5 Wiederholen | 11 Einstellung Tag und Zeit |
| 6 Wiedergabe | |

ÜBERSICHTSBILD

Anrufbeantworter

Löschen von Nachrichten

Gespeicherte Nachrichten sollten nach dem Abhören gelöscht werden, um Speicherplatz für neue Nachrichten freizuhalten. Die Nachrichten können während des Abhörens einzeln oder alle auf einmal gelöscht werden.

Einzelne Nachricht löschen

Roter Punkt flackert, die Wiedergabe läuft.

Taste Löschen drücken. Nach dem Löschen ertönt ein Bereitton.

Nachricht 3 wurde gelöscht.

Die persönliche Info wird ebenfalls durch Betätigen der Taste Löschen während der Wiedergabe gelöscht.

Alle Nachrichten löschen

Gerät mit Taste Ein/Aus ausschalten.

Taste Löschen länger als 2 Sekunden drücken.


Nach dem Löschen aller Nachrichten und der persönlichen Info ertönt ein Bereitton.

Fernabfrage

Allgemeine Hinweise

Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem Telefon aus fernsteuern und abfragen.

In der Regel benötigen Sie dafür einen **Sender für Fernabfrage**. Führen Sie die Fernabfrage von einem Telefon durch, das auf das MFV-Wahlverfahren eingestellt ist oder umgeschaltet werden kann, benötigen Sie den Sender für Fernabfrage nicht. Sie können dann die Fernabfrage über die Tastatur des Telefons steuern.

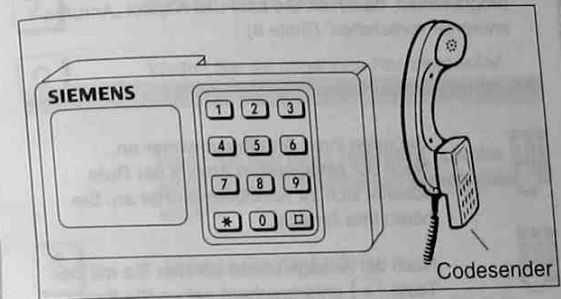


Benutzen Sie den Sender für Fernabfrage, so halten Sie diesen mit dem Gummiring auf die Mikrofoneinsprache des Hörers.

Eine Kurzbedienungsanleitung für die Fernabfragefunktionen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung. Es ist empfehlenswert, diese für den Fall der Fernbedienung mitzunehmen.

Über die Fernabfrage können Sie folgende Funktionen steuern:

- Eingegangene Nachrichten abhören
- Eingegangene Nachrichten löschen
- Ansagen aufsprechen
- Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- Raumüberwachung einschalten

euroset 800 AB

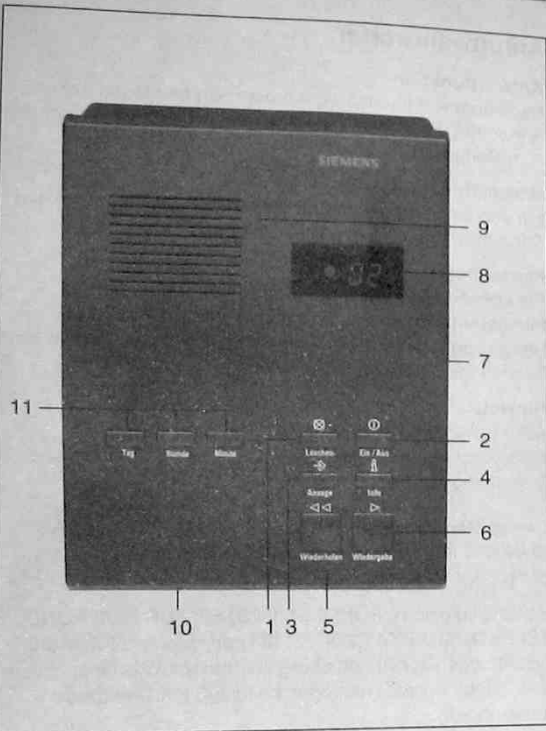

Funktionselemente

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 Löschen | 7 Lautstärkeregler |
| 2 Ein / Aus | 8 Anzeige |
| 3 Ansage | 9 Lautsprecher |
| 4 Info | 10 Mikrofon |
| 5 Wiederholen | 11 Einstellung Tag und Zeit |
| 6 Wiedergabe | |

ÜBERSICHTSBILD

Fernabfrage

Was Sie bei der Fernabfrage beachten müssen:

- Um die Fernabfrage gegen mißbräuchliche Benutzung zu sichern, sollten Sie eine Geheimnummer entgegen Auslieferung zu 10 speichern (siehe Seite 8).
- Funktionen können Sie immer mit der Taste 5 abbrechen.
- Zwischen Funktionswechseln wird empfohlen, diese Taste zu drücken.
- Am Ende einer jeden Fernabfragefunktion hören Sie den Quittungsanforderungston. Sie haben 8 Sekunden Zeit, eine der nachstehenden Funktionen aufzurufen. Überschreiten Sie diese Zeit, hören Sie den Endeton und die Verbindung wird getrennt.
- Haben Sie Ihren Anrufbeantworter auf Automatik programmiert, beachten Sie bitte das Kapitel „Anrufbeantworter vorbereiten“ (Seite 6).

Fernabfrage einschalten



Sie rufen Ihren Anrufbeantworter an. Nach der eingestellten Anzahl der Rufe schaltet sich Ihr Anrufbeantworter an. Sie hören Ihre Ansage.



Nach der Ansage (diese können Sie mit der Taste * unterbrechen) geben Sie Ihre Geheimnummer ein.

Die erkannte Geheimnummer bestätigt Ihnen Ihr Anrufbeantworter durch den Bereitton.

Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird Ihnen durch die entsprechende Zahl von Bereitönen signalisiert, höchstens jedoch 10mal.

Hinweis:

Die nachfolgend beschriebenen Bedienabläufe beginnen immer nach Eingabe Ihrer Geheimnummer mit dem Hinweis: „Sie sind im Zustand der Fernabfrage.“

Wurde Ihre eingegebene Geheimnummer nicht richtig erkannt, hören Sie den **Fehlerton**. Sie müssen dann die Geheimnummer erneut eingeben. Dafür haben Sie max. 10 Sekunden Zeit.

Fernabfrage

Abhören eingegangener Nachrichten

Sie sind im Zustand der Fernabfrage. Durch die Anzahl der Bereitöne wissen Sie, daß Gespräche für Sie aufgezeichnet sind.

2

Taste 2 drücken. Sie hören nun nacheinander **alle** eingegangenen **Nachrichten**.

Wollen Sie **nur neue** (noch nicht abgehörte) **Nachrichten** abhören,

drücken Sie die Taste 7.

7

Wollen Sie die abgehörte Nachricht sofort löschen, drücken Sie die Taste 0.

0

Wenn Sie sich einen **Überblick** über die eingegangenen Nachrichten **verschaffen** wollen:

3

Drücken Sie die Taste 3.

Mit jedem Tastendruck springen Sie zum Anfang der **nächsten Nachricht**.


1

Drücken Sie die Taste 1.

Mit jedem Tastendruck springen Sie zum Anfang der **vorherigen Nachricht**.

5

Drücken Sie die Taste 5. Laufende Funktionen werden abgebrochen.

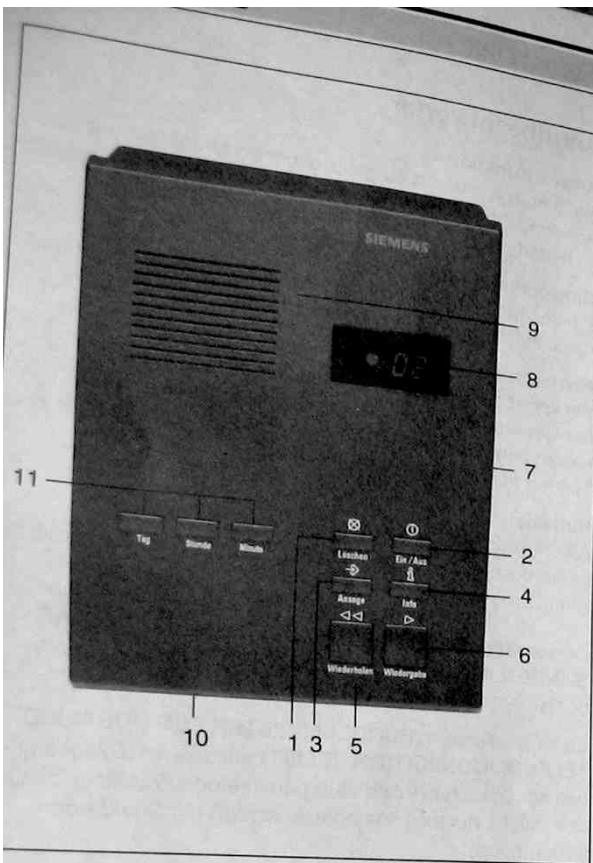

Funktionselemente

- | | | |
|-------------|----|--------------------------|
| Löschen | 7 | Lautstärkeregler |
| Ein / Aus | 8 | Anzeige |
| Ansage | 9 | Lautsprecher |
| Info | 10 | Mikrofon |
| Wiederholen | 11 | Einstellung Tag und Zeit |
| Wiedergabe | | |

ÜBERSICHTSBILD

Fernabfrage

Löschen von allen aufgezeichneten Nachrichten

0

Sie sind im Zustand Fernabfrage und haben gespeicherte Nachrichten abgehört.

Drücken Sie die Taste 0. Es werden alle abgehörten Nachrichten gelöscht.

Löschen von einzelnen Nachrichten, siehe „Einzelne Nachricht löschen“ (Seite 21)

Änderungen von Ansagetexte

Sie können Ihren gespeicherten Ansagetext (Anrufbeantworter- bzw. Anrufhinweis-Funktion) auch über Fernabfrage ändern. Dies ist abhängig von der gewählten Schalterstellung auf der Geräteunterseite (Hi oder 1 bzw. 3 Min.)

Aufsprechen der Ansage

6 1

Sie sind im Zustand der Fernabfrage

Drücken Sie die Taste 6 und die Taste 1

Sie hören den Bereitton.

Sprechen Sie nun Ihren Ansagetext (mindestens 3 bis maximal 60 Sekunden Länge)

□

Drücken Sie die Taste **□**, wenn Sie mit Ihrer Ansage fertig sind.

Die erfolgte Aufnahme Ihrer gesprochenen Ansagen wird Ihnen mit dem Bereitton bestätigt.

Zur Kontrolle werden die gespeicherten Ansagen wiedergegeben.

Hinweis:

Bei schlechten Verbindungen kann Ihr euroset 800 AB eine über Fernabfrage aufgesprochene Ansage ablehnen, weil sie zu leise ist:

Sie hören dann nach der Aufnahme den Fehlerton und müssen innerhalb von 8 Sekunden die Aufnahme neu starten, da sonst die Verbindung getrennt wird.

Fernabfrage

Aufsprechen der persönlichen Information

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

6 2

Drücken Sie die Taste 6 und die Taste 2.

Sie hören den Bereitton.

Sprechen Sie nun Ihre persönliche Info (maximale Länge 1 Minute).

□

Drücken Sie die Taste **□**, wenn Sie mit Ihrer persönlichen Info fertig sind.

Achtung:

Falls eine PI bereits gespeichert ist, muß diese erst gelöscht werden. Sonst ist eine Neuaufsprache nicht möglich.

Abhören der persönlichen Information

4

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

Drücken Sie die Taste 4.


Sie hören den Bereitton.

Eine vorhandene persönliche Nachricht wird nun wiedergegeben.

0

Drücken Sie die Taste 0 während der Wiedergabe, dann wird die persönliche Nachricht gelöscht.

euroset 800 AB

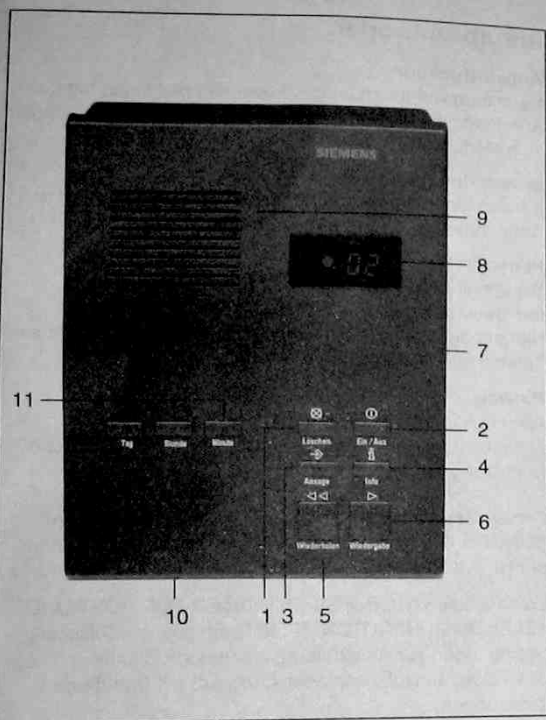

Funktionselemente

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1 Löschen | 7 Lautstärkeregler |
| 2 Ein / Aus | 8 Anzeige |
| 3 Ansage | 9 Lautsprecher |
| 4 Info | 10 Mikrofon |
| 5 Wiederholen | 11 Einstellung Tag und Zeit |
| 6 Wiedergabe | |

ÜBERSICHTSBILD

Fernabfrage

Anrufbeantworter Ferneinschalten

Wenn Sie vergessen haben Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, so können Sie dies über Fernabfrage nachholen.



Sie rufen Ihren Anrufbeantworter an. Nach ca. 50 Sekunden schaltet sich das Gerät an die Leitung an.

Zur Kontrolle hören Sie Ihren gespeicherten Ansagetext.

Geben Sie nun Geheim-Nr. ein.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Anrufbeantworter Fernausschalten

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

Drücken Sie die Taste 8.

Sie hören den Endeton.

Ihr Anrufbeantworter ist nun ausgeschaltet.

8

Fernabfrage

Raumüberwachung einschalten

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

9

Drücken Sie die Taste 9.

Sie hören den Bereitton.

Die Raumüberwachung ist nun für 60 Sekunden eingeschaltet, und Sie können hören, ob im Raum Geräusche vorhanden sind.

Nach 60 Sekunden hören Sie den Quittungsanforderungston und es können wieder andere Fernabfragefunktionen oder die Raumüberwachung erneut mit der Taste 9 durchgeführt werden.

Hinweis:

An Ihren Anrufbeantworter wird in der Anzeige UE = Überwachung angezeigt.